











## BlueTalk

### Verwendung

Das Imtradex BlueTalk erlaubt die drahtlose Verbindung unterschiedlicher Headsets an ein normales Mobiltelefon oder bluetoothfähiges Funkgerät. Das Pairing erfolgt mittels Secure Simple Pairing mit Public Key Verfahren. In Kombination mit der modulierten Sendeleistung bietet es einen maximalen Schutz gegen Lauschangriffe durch Dritte in der Nähe und eignet sich deshalb auch hervorragend für die verdeckte Ermittlung.


### Betrieb

- **Akku** vor der ersten Benutzung des BlueTalk aufladen. Dazu das Ladegerät über den Multifunktionsstecker (A) mit dem BlueTalk verbinden. Die Ladezeit für die erste Ladung beträgt 6 h. Die normale Ladezeit beträgt 4 h. Die Nutzungsdauer bei voll geladenem Akku beträgt ca. 6 h.
- **Headset** an den Multifunktionsstecker (A) anschließen.
- Zum **Einschalten** die Taste  (3) drücken und gedrückt halten, bis die rote LED (LED 1) leuchtet.
  - ⇒ Die rote LED (LED 1) beginnt zu blinken.
- Zum **Pairen der Wireless PTT**, Taste  (2) und dann zusätzlich Taste  (1) drücken und gedrückt halten, bis beide LEDs (LED1 und LED 2) leuchten. Nun die PTT-Taste an der Wireless PTT (4 oder 5) kurz drücken.
  - ⇒ Die LEDs erlöschen.
  - ⇒ Bei Mobiltelefonen oder Funkgeräten mit Bluetooth V. 2.0 wird die Eingabe der PIN „0000“ erforderlich.
- Zum **Pairen mit dem Mobiltelefon**, Taste  (2) und dann zusätzlich Taste  (1) drücken und halten, bis beide LEDs (LED1 und LED 2) blinken. Die Pairingprozedur kann innerhalb 30 Sek. durchgeführt werden. Der Gerätenamen des BlueTalk beim Pairen lautet **Imtradex BT**.
  - ⇒ Die LEDs erlöschen und die blaue LED (LED 2) blinkt.
- Zum **Reconnect** mit einem bereits gepairten Mobiltelefon, Taste  kurz drücken.
- Zum **Entgegennehmen** eines Anrufes, Taste  kurz drücken.
- Zum **Sprechen**, Taste  oder die Tasten (4) bzw. (5) der Wireless PTT drücken.
  - ⇒ Das Mikrofon wird aktiviert.
- Zum **Ausschalten** des BlueTalk, Taste  drücken und halten, bis rote LED (LED 1) erlischt.
- Zur **Wahlwiederholung**, die Taste  für zwei Sek. drücken oder Taste (6) der Wireless PTT 2 kurz drücken.
  - ⇒ Die letzte mit dem Mobiltelefon gewählte Nummer wird erneut angerufen.

### Pflege

Das Gerät sollte gelegentlich mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch abgewischt werden. Keinen Alkohol, Reinigungs- oder Waschmittel verwenden. Aus Hygienegründen empfehlen wir, die Ohrpolster und den Windschutz alle drei Monate zu wechseln.

Die Technischen Daten für dieses Gerätes entnehmen Sie bitte dem Datenblatt **AirTalk**, welches auf unserer Internetseite [www.imtradex.de](http://www.imtradex.de) zum Download bereitsteht.

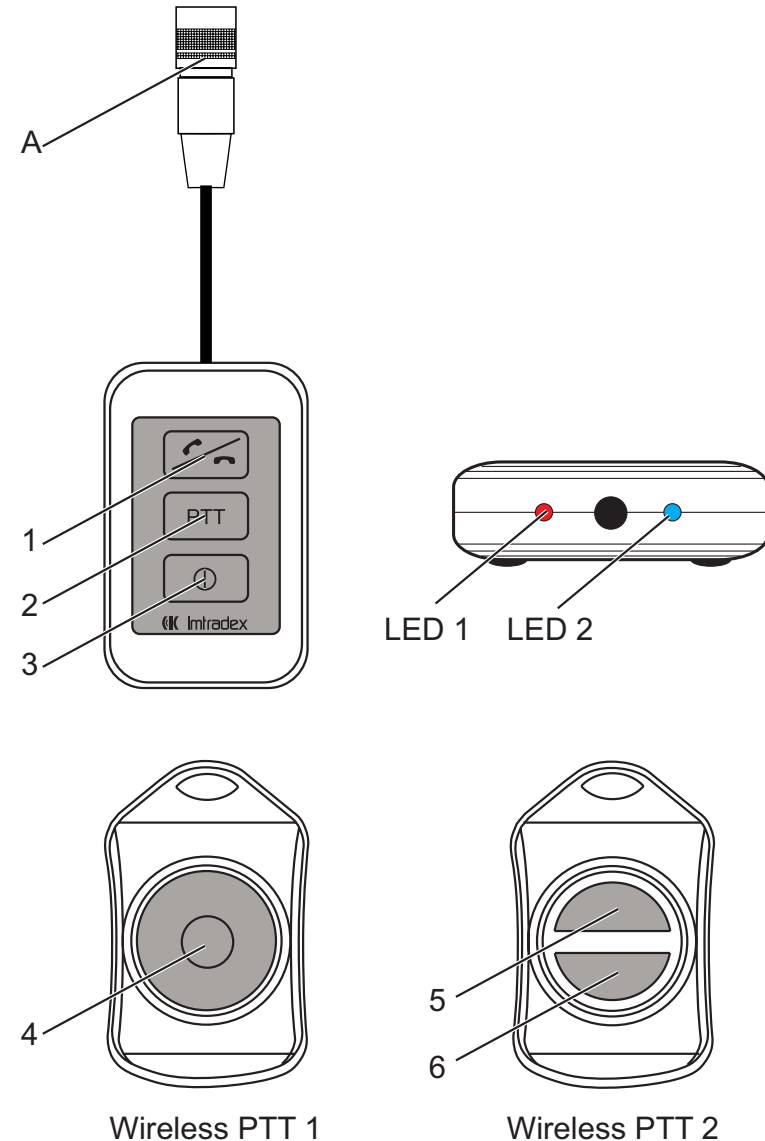

**Achtung! Dauerhafte Gehörschäden durch zu hohe Lautstärken.**  
Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung des BlueTalk die Hörerlautstärke.