

Covert Wireless

PTT AC

Operating distance: 2 meters

Reichweite: 2 Meter

PHONAK

English

User manual

The covert PTT AC is a handheld key-ring-style device. It is used to discretely and remotely activate the PTT (push to talk) feature of any 2-way radio.

The covert PTT AC must always be used in combination with a Phonak AC/ACDM-branded receiver device.


This model of covert PTT – or any other that is specifically "AC" branded – is not backwards compatible. It is therefore only usable in combination with other products that are marked "AC".

Operating distance


The covert PTT AC's operating range is a full 2 meters, giving the user a reliable communication link even if his/her arm is outstretched.



Fig. 1

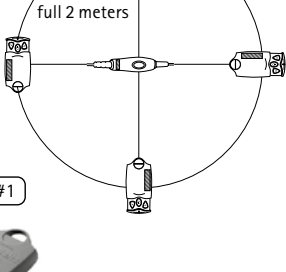

Operation

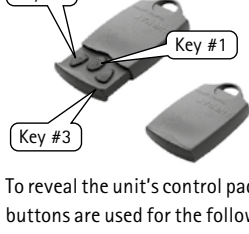

To reveal the unit's control pad, pull it from the top. The push buttons are used for the following functions:

Identification mode

To program your system, turn on your radio. Once turned on, the program mode remains 'on' for 3 minutes. To identify the covert PTT AC with the receiver, place these two devices close together and simultaneously press short keys #2 and #3. You will hear 3 signal tones in the In-Ear-Receiver. This means the two devices are now paired and no other covert PTT AC will work with this system.

Push to talk (PTT)

To transmit speech, push and hold down key #1. In case of loss/damage/ failure of the covert PTT AC, simply continue to use the receiver's integrated PTT function.

Toneboard /Volume control

When ordering a Covert Wireless PTT AC you have the opportunity to choose various configuration :

Basic configuration: key 2 and key 3 have both a Toneboard function (no Volume control).

Configuration 1: key 2 and key 3 have both a Volume control function (no Toneboard).

Configuration 2: key 2 has a Toneboard function, key 3 has a Volume control function.

Toneboard function: Briefly press the appropriate key to generate a beep tone on the receiving radio device. Each press generates a tone of the same loudness and length.

Volume control function: Briefly press the appropriate key to change the volume. The volume will always follow the same sequence:

0dB⇒-10db⇒-20dB⇒-30dB⇒-20dB⇒-10dB⇒0dB⇒ ...

Press the key until you have reached the suitable volume. The volume is at his maximum (0dB) when the system is turned on.

Mute function

Hold down key #2 or #3 for 3 seconds to mute the system. To reverse this mute function and return to normal volume, briefly press either key again or press key #2 or #3 for 3 seconds. (With this push the button's normal function will also be activated).

Battery status

Simultaneously push keys #2 and #3 and hold for 3 seconds. If the resulting LED shows a constant light the battery's charge is OK. A blinking light means the battery's strength is weak. To change the battery, follow the instructions on the next page.


Troubleshooting

If no transmission is possible:

- check that the receiver unit is AC-compatible
- check that the system is not muted
- check that the main covert PTT AC unit and its receiver are paired with each other (in Identification mode).
- check the covert PTT AC's battery status.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by Phonak Communications AG, may void the FCC authorization to operate this equipment.

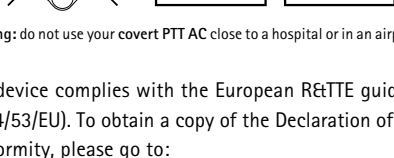

Warning: do not use your covert PTT AC close to a hospital or in an airplane.

This device complies with the European R&TTE guidelines (2014/53/EU). To obtain a copy of the Declaration of Conformity, please go to:

<http://www.phonak-communications.com/en/certificates/>

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Die covert PTT AC ist ein in der Hand zu haltendes Gerät in der Grösse eines Schlüsselanhängers. Es wird eingesetzt, um die verwendete Hör- Sprech-Garnitur (HSG) völlig verdeckt zu steuern bzw. zu aktivieren. Die covert PTT AC (Sender) muss immer in Kombination mit einem Phonak Empfängerteil AC/ACDM betrieben werden.


Diese covert PTT welche mit «AC» markiert ist, ist nicht rückwärts kompatibel und nur verwendbar mit Produkten welche auch mit der Bezeichnung «AC» markiert sind.

Reichweite


Die covert PTT AC hat eine Sender – Empfänger Reichweite von vollen 2 Metern und garantiert somit auch bei voll ausgestrecktem Arm eine extrem zuverlässige Arbeitsweise.



Abb. 1

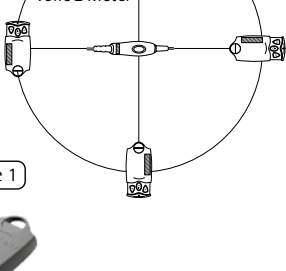

Betrieb

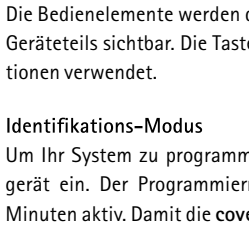

Die Bedienelemente werden durch Aufschieben des oberen Geräteteils sichtbar. Die Tasten werden für folgende Funktionen verwendet.

Identifikations-Modus

Um Ihr System zu programmieren, schalten Sie Ihr Funkgerät ein. Der Programmiermodus ist jetzt für genau 3 Minuten aktiv. Damit die covert PTT AC vom Empfängerteil erkannt wird, müssen Sie die beiden Geräte dicht nebeneinander halten und die Tasten 2 und 3 gleichzeitig kurz drücken. Wenn dieser Vorgang erfolgreich durchgeführt wurde, erhalten Sie drei Signaltöne über den Im-Ohr-Empfänger als Bestätigung. Die HSG funktioniert nun ausschliesslich mit dieser covert PTT AC.

Drahtlose Sprechtaaste

Drücken Sie die Taste 1 solange, wie eine Übertragung (Sprechen) erfolgen soll. Im Falle eines Verlustes einer Beschädigung eines Defektes der covert PTT AC, ermöglicht die integrierte PTT eine Fortführung der laufenden Operation.

Beeptöne und Lautstärkeregelung

Abhängig von der Konfiguration der drahtlosen Sprechtaaste sind folgende Einstellungen möglich:

Grundkonfiguration: Taste 2 und Taste 3 verfügen beide über eine Beep-Funktion (keine Lautstärkeregelung).

Konfiguration 1: Taste 2 und Taste 3 verfügen beide über eine Funktion zur Lautstärkeregelung (keine Beep-Funktion).

Konfiguration 2: Taste 2: Senden von Beeps, Taste 3: Lautstärkeregelung.

Beeptöne: Drücken Sie kurz auf die entsprechende Taste, um einen Ton auf dem empfangenden Funkgerät zu erzeugen. Bei jedem Tastendruck wird ein Ton der gleichen Lautstärke und Länge erzeugt.

Funktion zur Lautstärkeregelung: Drücken Sie kurz auf die entsprechende Taste, um die Lautstärke anzupassen. Die Lautstärke ändert sich stets in der gleichen Abfolge: 0dB⇒-10dB⇒-20dB⇒-30dB⇒-20dB⇒-10dB⇒0dB⇒...

Drücken Sie die Taste, bis Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben. Wenn das System eingeschaltet wird, ist die Lautstärke auf den Maximalwert (0 dB) eingestellt.

Stummschaltung

Drücken Sie die Taste 2 oder 3 länger als drei Sekunden, um das System vollständig stumm zu schalten (Mute). Um die Mute Funktion wieder aufzuheben, genügt es irgendeine der Tasten kurz zu betätigen oder die Taste 2 oder 3 für länger als drei Sekunden drücken. Mit dem Tastendruck (Mute aufheben) wird gleichzeitig die entsprechende Funktion aktiviert.

Batterieanzeige

Drücken Sie Taste 2 und 3 drei Sekunden lang gleichzeitig, dann leuchtet (mittig) eine rote LED auf. Wenn die LED konstant leuchtet, ist die Batterie in Ordnung. Ein Blinken der LED bedeutet, dass die Batterie schwach ist. Um die Batterie auszuwechseln, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf der nächsten Seite. Nachdem die Batterie gewechselt wurde, kann eine Wasserdichtigkeit nicht mehr hundertprozentig garantiert werden.


Fehlersuche

Keine Übertragung möglich:

- Überprüfen Sie ob das Empfänger Teil auch mit «AC» markiert ist.
- Überprüfen Sie, ob das System stumm geschaltet wurde.
- Überprüfen Sie, ob die covert PTT AC und der Empfängerteil aufeinander abgestimmt sind (Identifikationsmodus)
- Überprüfen Sie die Batterie der drahtlosen PTT.

Das Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Richtlinien. Für den Betrieb dieses Geräts gelten folgende Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät kann keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät kann gestört werden, u. U. sogar in einem solchen Masse, dass es zu unerwünschten Betriebssituationen kommt.

Warnung: Änderungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch **Phonak Communications AG** zugelassen wurden, können die FCC Zulassung für das Bedienen dieses Geräts ungültig machen.

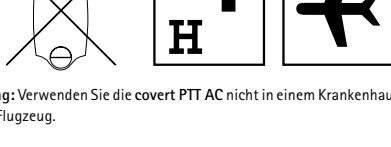

Achtung: Verwenden Sie die covert PTT AC nicht in einem Krankenhaus oder in einem Flugzeug.

Dieses Gerät erfüllt die europäischen R&TTE-Richtlinien (2014/53/EU). Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann auf der Webseite unter:





<http://www.phonak-communications.com/de/zertifikate/> aufgerufen werden.

Service instruction/ Service Instruktionen


PHONAK

Change the Battery / Batteriewechsel



CR 2032 3V Lithium Battery / Batterie

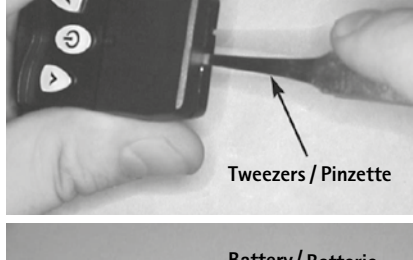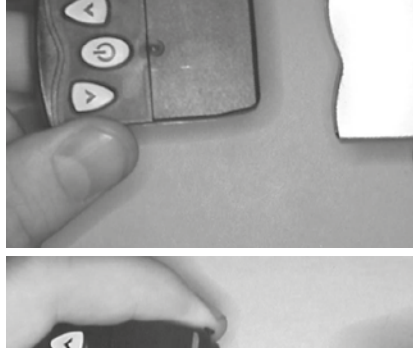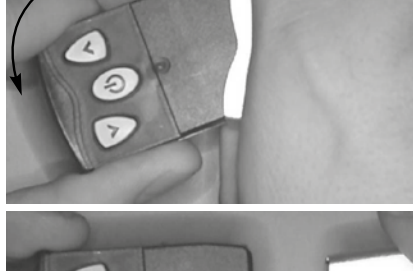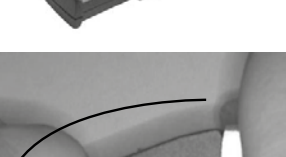

Tweezers / Pinzette

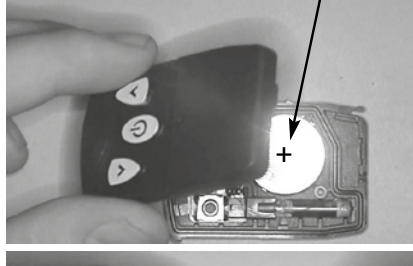

Battery / Batterie

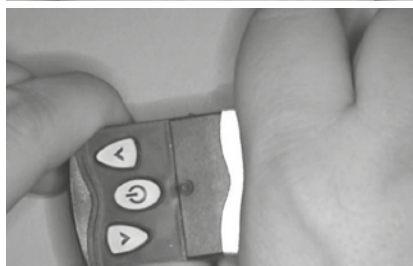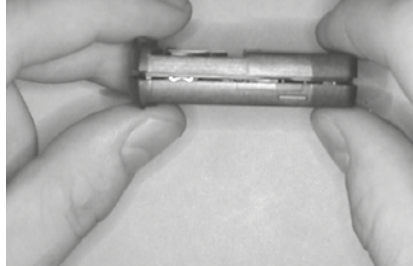

Phonak Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten, Switzerland

www.phonak-communications.com

CE 029-3087/VB/09.2020

PHONAK