

Roger™ Remote C

Roger™ Remote Dual C

Quick setup guide | Schnellstartanleitung

Guide d'installation rapide



roger




A Sonova brand

PHONAK

Start


Activate battery
Batterie aktivieren
Activer la pile

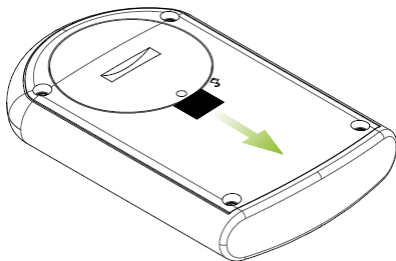

Connecting remote control Verbinden einer Fernbedienung Connecter une télécommande

1


Switch on
Einschalten
Mettre en marche

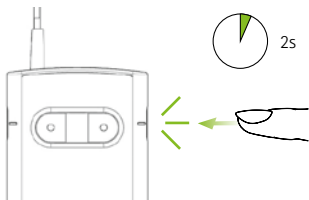


i

After power on, a 30s pairing window is open
Nach dem Einschalten, 30-Sek Fenster zum Verbinden offen
Après la mise en marche, une fenêtre d'appairage de 30s est ouverte

2

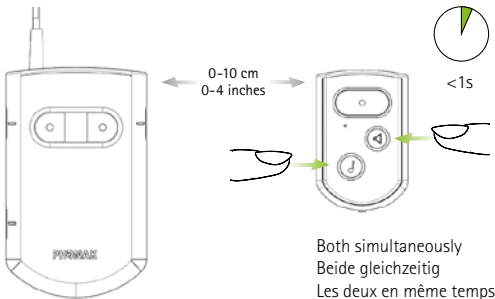

3

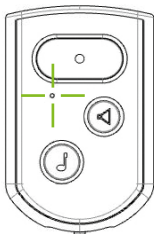

Remote control connected | Fernbedienung verbunden |
Télécommande connectée



No remote control in range | Keine Fernbedienung in Reichweite |
Pas de télécommande à portée



Not a compatible device | Gerät nicht kompatibel |
L'appareil n'est pas compatible



Further information

Weitere Informationen

Informations complémentaires

- Information on remote control functionalities are available in Roger Covert System user guide
- Detaillierte Informationen sind in der Roger Covert System Anleitung verfügbar
- Les informations sur les fonctionnalités de la télécommande sont disponibles dans le mode d'emploi du Roger Covert System



Phonak Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten
Switzerland

www.phonak-roger-security.com
www.phonak-communications.com

