

# Minimic MM11

Quick setup guide | Schnellstartanleitung  
Guide d'installation rapide



röger




A Sonova brand

**PHONAK**

Remove current microphone  
Entfernen des aktuellen Mikrofons  
Retirer le microphone actuel

1


Unscrew cover's screw to open battery compartment |  
Deckelschraube lösen um Batteriefach zu öffnen | Dévisser la vis  
du couvercle afin d'ouvrir le compartiment batterie

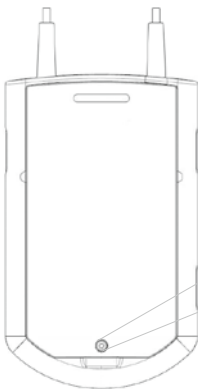

Torx T5


2

Pull bend protection up | Knickschutz nach oben ziehen |  
Tirer la protection de pliage vers le haut

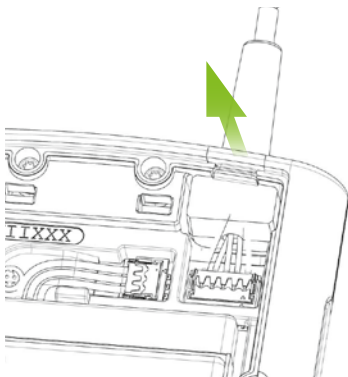

3


Carefully pull cable upwards | Das Kabel vorsichtig nach oben ziehen |  
Délicatement tirer le câble vers le haut

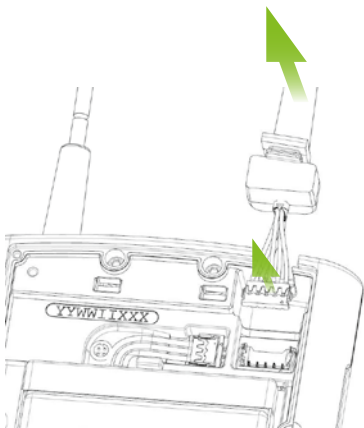

Connect new microphone  
Neues Mikrofon anschliessen  
Connecter le nouveau microphone


1

Place new microphone's socket above connector and carefully press downwards | Platzieren Sie den neuen Mikrofonstecker über den Steckverbinder und drücken Sie diesen vorsichtig nach unten | Placer la prise du nouveau microphone au-dessus du connecteur et délicatement appuyer vers le bas.

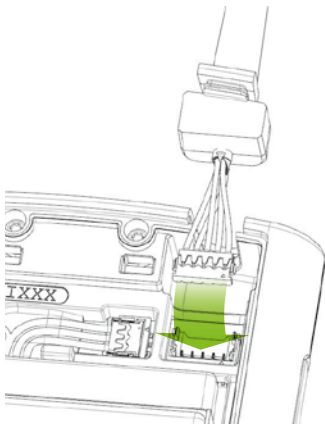


2

Slide bend protection down into his slot | Knickschutz in den Gehäuseschlitz schieben | Glisser la protection de pliage dans son logement

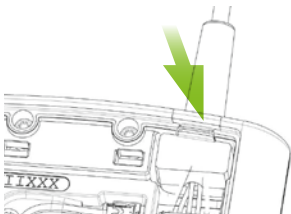

3

Close battery compartment, pay attention to not hurt wires | Beim Schliessen des Batteriefachs bitte darauf achten, die Drähte nicht zu verletzen | Fermer le compartiment batterie, attention à ne pas blesser les fils

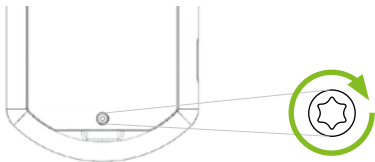

Torx T5



## Further information

### Weitere Informationen

### Informations complémentaires

- Information on Roger Covert System are available in dedicated user guide
- Detaillierte Informationen über Roger Covert System sind in der entsprechenden Anleitung verfügbar
- Des informations sur le Roger Covert sont disponibles dans le mode d'emploi dédié

## Warning

### Warnung

### Mise en garde



- Attention, electrostatic sensitive device – Observe precautions when accessing battery compartment
- Vorsicht, elektrostatisch empfindliches Gerät – bitte beachten Sie die Vorsichtsmassnahmen für das Öffnen des Batteriefachs
- Attention, dispositif sensible à l'électricité électrostatique – Prendre des précautions lors de l'accès au compartiment de la batterie



Phonak Communications AG  
Herrenschwandweg 4  
CH-3280 Murten  
Switzerland

[www.phonak-roger-security.com](http://www.phonak-roger-security.com)  
[www.phonak-communications.com](http://www.phonak-communications.com)

